


Wypełnij poniższy formularz aby umożliwić nam zrobienie najdokładniejszego żagla na Twój jacht.
Jeżeli posiadasz stary żagiel możesz go do nas przysłać, lub wypełnić formularz „pomiar istniejącego sztaksła”,
który znajdziesz na naszej stronie internetowej. Jeżeli to możliwe prześlij nam certyfikat IRC lub ORC.
Jeżeli jakiś wymiar jest dla Ciebie niejasny, patrz na pomocnicze rysunki techniczne zawarte w formularzu.

Imię i nazwisko:	Jacht:	Kontakt:
------------------	--------	----------

Rodzaj żagla:
turystyczny
regatowy
silnowiatrowy

Krój:
1 (horyzontalny)
2 (radialny)
3 (żagiel membranowy)

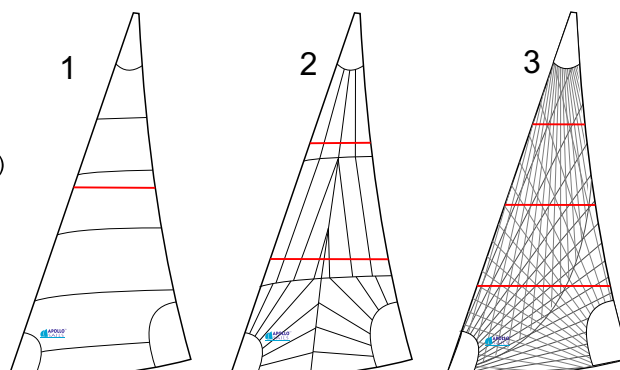

genua 110%
genua 130%
genua 150%

wymiar „I”	Mierzy się wzdłuż przodu masztu. Od miejsca łączenia sztagu z masztem do głównego pokładu. Główny pokład jest tam, gdzie byłby pokład, gdyby nie było nadbudówki. Przymocuj taśmę mierniczą nad krętlikiem górnym fału foką (patrz rysunek techniczny)	
wymiar „J”	Odległość od miejsca mocowania sztagu do pokładu (sztagownika) do przedniej części masztu. Mierzona pod kątem prostym do masztu	
Maksymalny lik przedni	Maksymalna odległość od szekli rogu halsowego (punktu halsowego), do punktu mocowania rogu fałowego (punktu fałowego) z maksymalnie wybranym fałem foką. Przymocuj taśmę mierniczą do szekli (ucha) do której zwykle mocowany jest róg fałowy foką i wybierz maksymalnie do góry, weź wymiar	

Mocowanie rogu halsowego



wzdłuż osi jachtu



w poprzek osi jachtu



ucho



hak




szekla

Średnica sztagu (pozwoli nam dobrać raksy do Twojego żagla)


--

Pokład jachtu nie jest idealnie prosty ani płaski. Podaj różnicę wysokości mocowania sztagu do pokładu (sztagownika) oraz punktu mocowania want do linii wody. Wymiar ten nazywamy linią pokładu	
Wymiar M to różnica pomiędzy stopą masztu a głównym pokładem.	

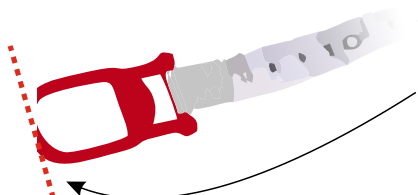


UWAGA!

Wszystkie pomiary wykonuj taśmą mierniczą, w której punkt zerowy wypada na zewnętrznej krawędzi miary

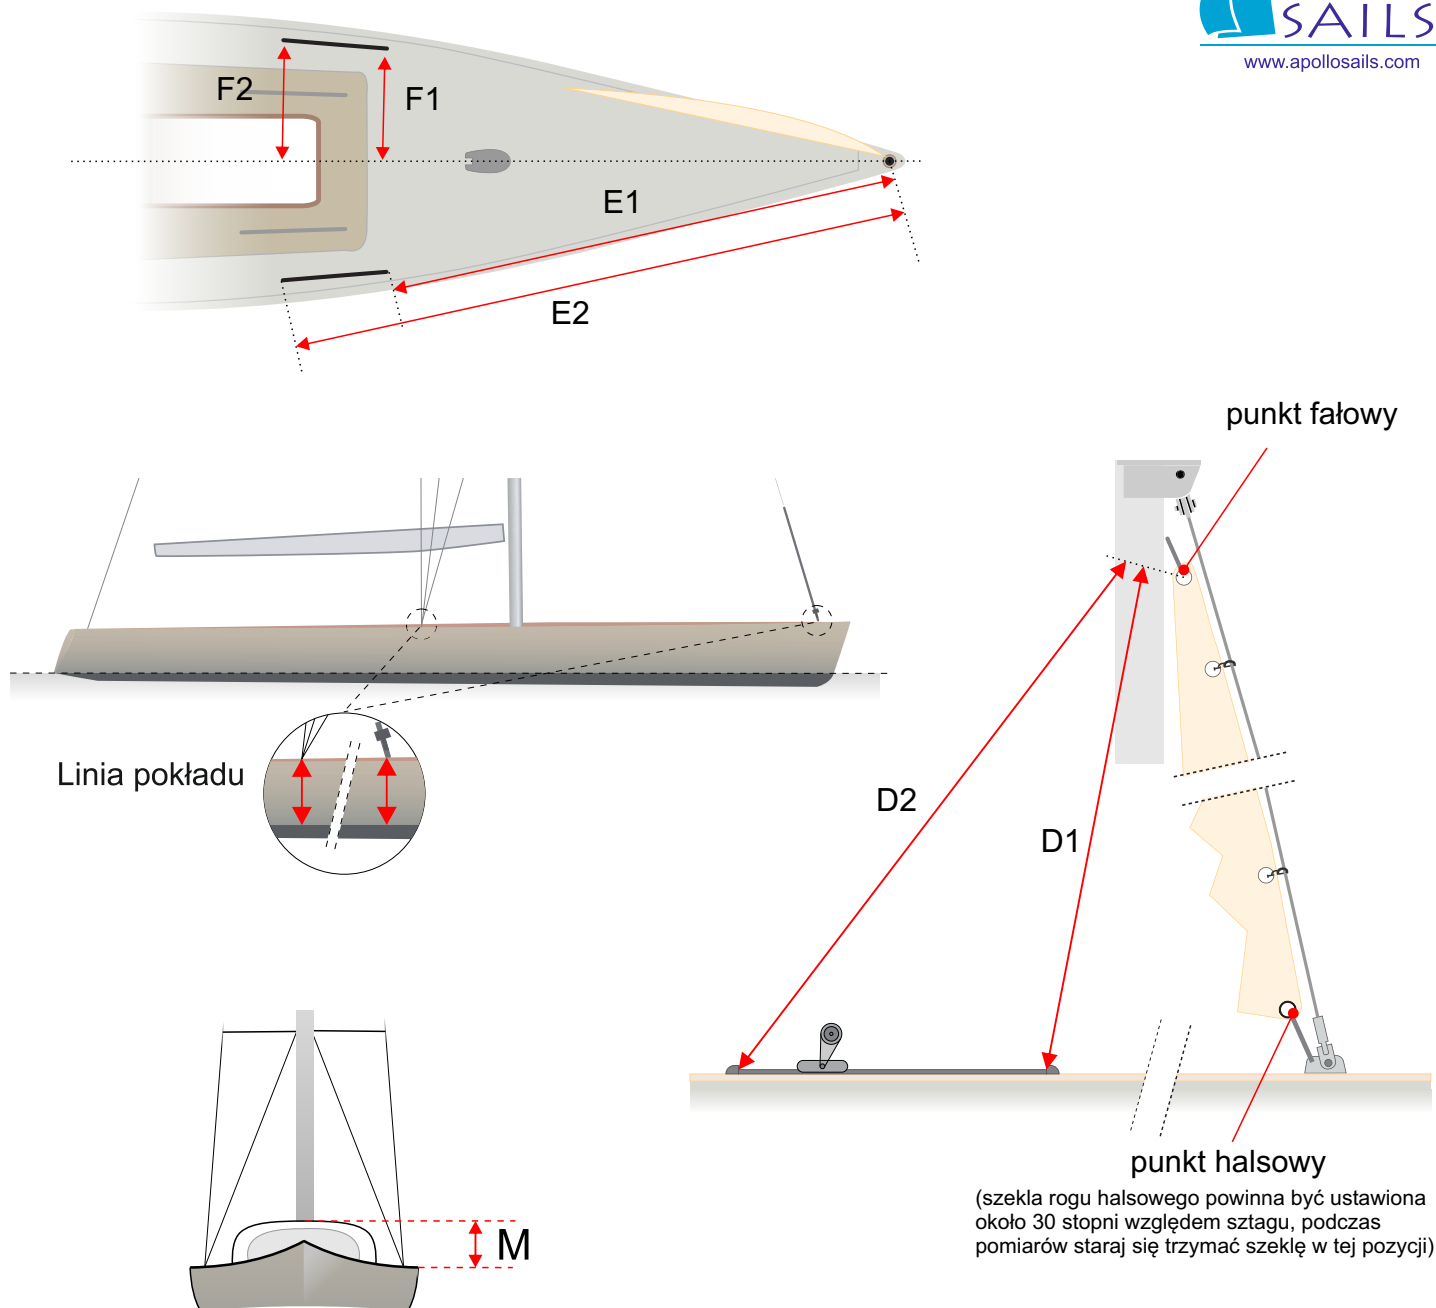

Podaj odległość od punktu fałowego (z maksymalnie wybranym fałem foka) do przedniej (D1) i tylnej (D2) krawędzi szyny szotowej	D1	D2
Podaj odległość od punktu mocowania sztagu do pokładu (sztagownika) do przedniej (E1) i tylnej (E2) krawędzi szyny szotowej	E1	E2
Podaj odległość od osi jachtu do przedniej (F1) i tylnej (F2) krawędzi szyny szotowej	F1	F2
Szyny szotowe foka znajdują się na: pokładzie głównym dachu kabiny	Jeżeli szyny szotowe foka znajdują się na dachu kabiny podaj, ile nad pokładem głównym	

Notes (jeżeli masz jakieś specjalne wymagania możesz o nich napisać tutaj):

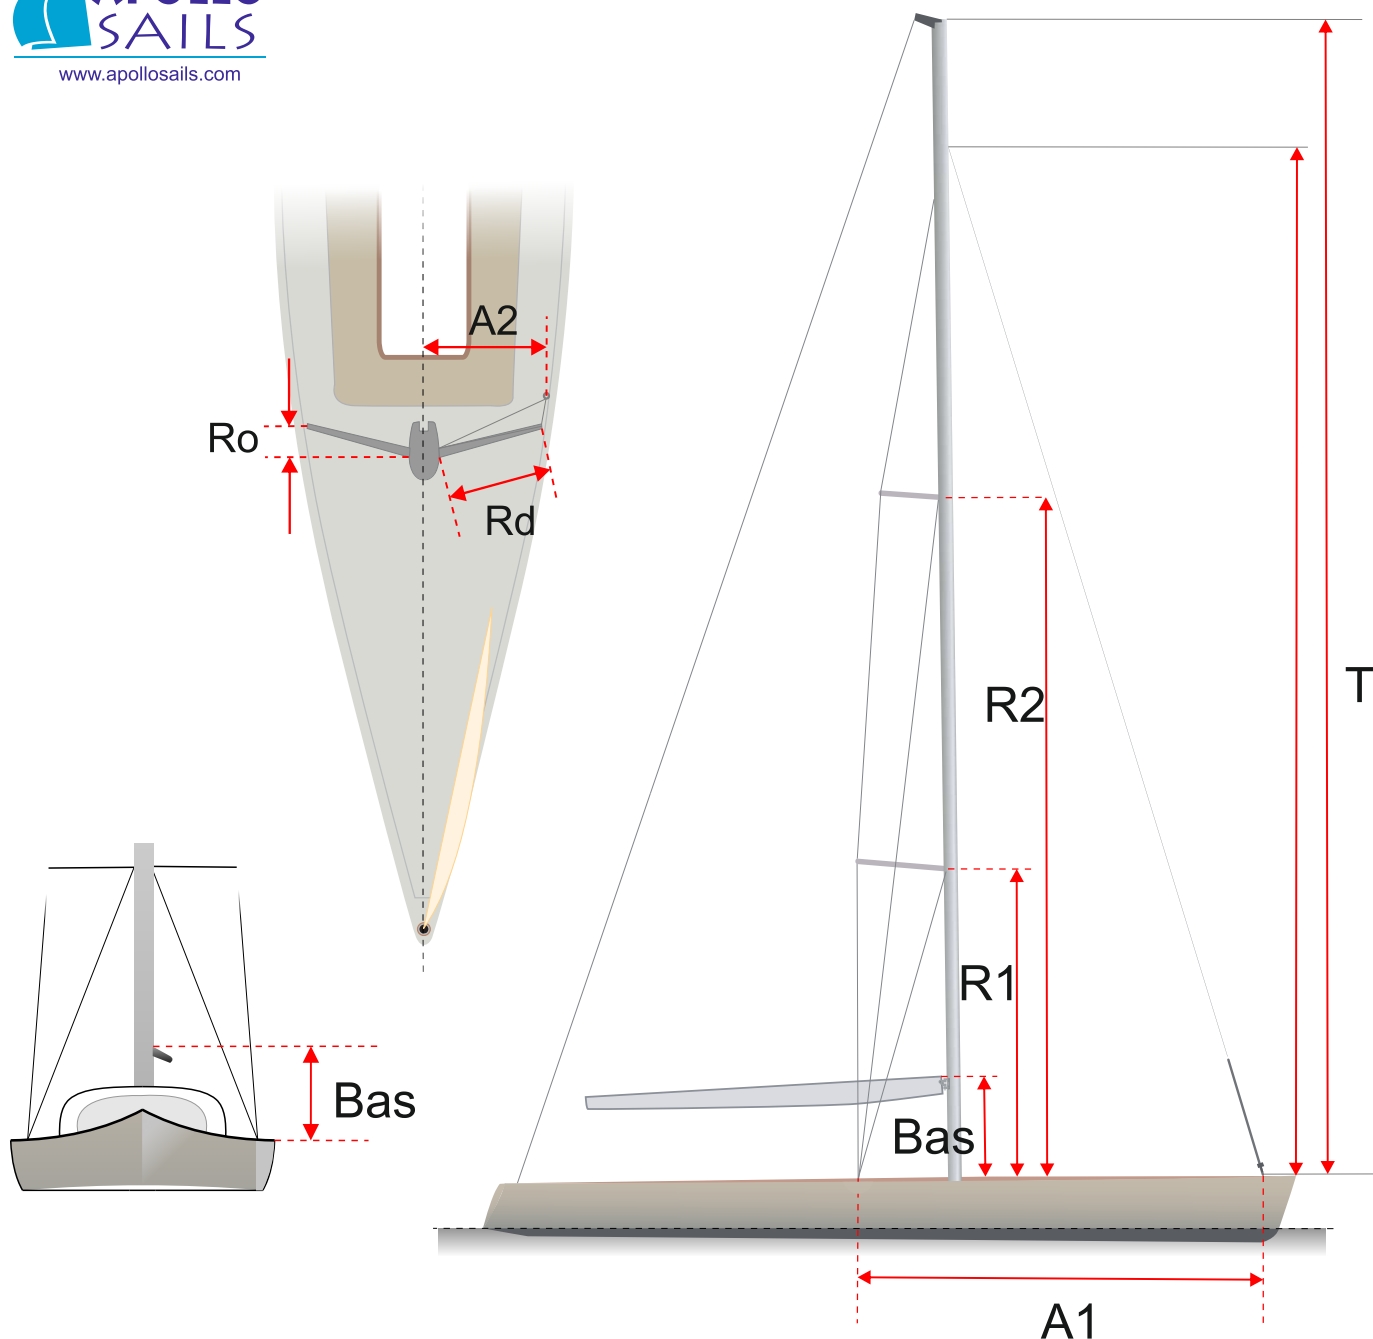

takielunek „T”	topowy	ułamkowy
A1	(Odległość od punktu mocowania sztagu do pokładu (sztagownika) do punktu mocowania want z pokładem)	
A2	(Odległość od osi jachtu do punktu mocowania want do pokładu)	
Bas	(wysokość od górnej krawędzi bomu do pokładu głównego - nie do stopy masztu)	

SALINGI (patrząc od stopy masztu)	Saling 1 (R1)	Saling 2 (R2)	Saling 3 (R3)
wysokość			
długość (Rd)			
ochylenie (Ro)			