

FOK ROLOWANY


Wypełnij poniższy formularz aby umożliwić nam zrobienie najdokładniejszego żagla na Twój jacht. Jeżeli posiadasz stary żagiel możesz go do nas przysłać, lub wypełnić formularz „pomiar istniejącego foka”, który znajdziesz na naszej stronie internetowej. Jeżeli to możliwe prześlij nam ceftyfikat IRC lub ORC. Jeżeli jakiś wymiar jest dla Ciebie niejasny, patrz na pomocnicze rysunki techniczne zawarte w formularzu.

Imię i nazwisko:	Jacht:	Kontakt:
------------------	--------	----------


Rodzaj żagla:
turystyczny
regatowy
silnowiatrowy

Krój:

- 1 (horyzontalny)
- 2 (radialny)
- 3 (żagiel membranowy)

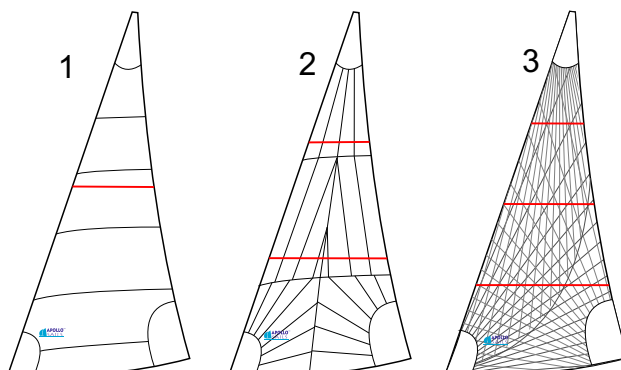


wymiar „I”	Mierzy się wzdłuż przodu masztu. Od miejsca łączenia sztagu z masztem do głównego pokładu. Główny pokład jest tam, gdzie byłby pokład, gdyby nie było nadbudówki. Przymocuj taśmę mierniczą nad krętlikiem górnym fału foka (patrz rysunek techniczny) i weź wymiar	
wymiar „J”	Odległość od miejsca mocowania sztagu do pokładu (sztagownika) do przedniej części masztu. Mierzona pod kątem prostym do masztu	
Maksymalny lik przedni	Maksymalna odległość od szekli rogu halsowego (punktu halsowego), do punktu mocowania rogu fałowego (punktu fałowego) z maksymalnie wybranym fałem foka. Przymocuj taśmę mierniczą do szekli (ucha) do której zwykle mocowany jest róg fałowy foka i wybierz maksymalnie do góry, weź wymiar	
Maksymalny lik dolny	1. Przymocuj linę (lub taśmę mierniczą jeżeli masz dwie) do szekli (ucha) do której zwykle mocowany jest róg fałowy foka. 2. Fał foka wybierz maksymalnie do góry. 3. Taśmę mierniczą zamocuj do szekli (ucha) do której mocowany jest róg halsowy foka. 4. Podążaj z liną (z punktu „1”) wzdłuż szyny szotowej, do momentu aż napięta lina dotknie salingu lub dolnej wanty. Lina dotyka: salingu wanty 5. Ustaw wózek szotowy do miejsca, które wyznacza lina. 6. Zmierz taśmą mierniczą (z punktu „3”) dystans do bloczka wózka szotowego uniesionego do góry. 7. Podaj wymiar z punktu „6” w polu po prawej stronie.	
A	Wysokość bębna rolera, od punktu mocowania ze sztagownikiem do szekli (punktu halsowego), do której mocowany jest róg halsowy foka	
B	Odległość od szekli (punktu halsowego) do profilu rolera (tzw. cut back)	
C	Wysokość od szekli (punktu halsowego) do wejścia owiewki (likliny) w profilu rolera	
Podaj producenta i model sztywnego sztagu		

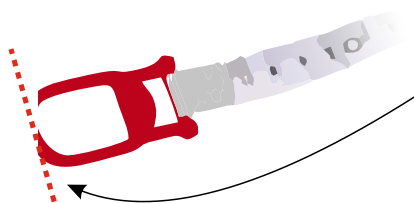


UWAGA!

Wszystkie pomiary wykonuj taśmą mierniczą, w której punkt zerowy wypada na zewnętrznej krawędzi miary

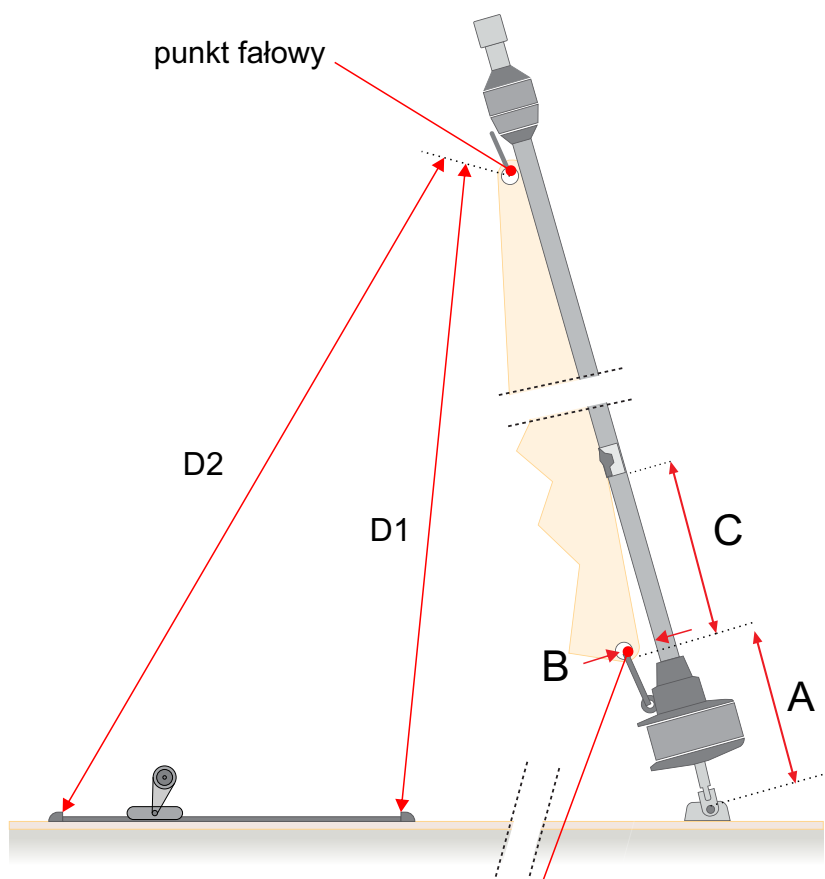



kierunek obrotu rolera
(podczas zamykania)

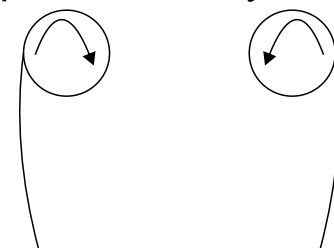

ZAZNACZ WŁAŚCIWY

punkt halsowy

(szekła rogu halsowego powinna być ustawiona około 30 stopni względem profilu rolera, podczas pomiarów staraj się trzymać szekłę w tej pozycji)

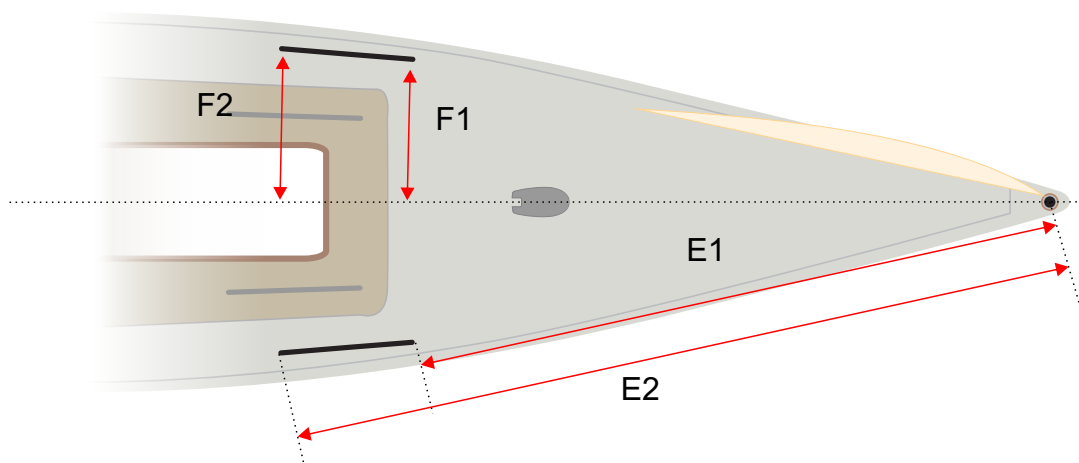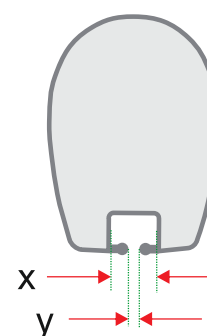

Podaj odległość od punktu fałowego (z maksymalnie wybranym fałem foka) do przedniej (D1) i tylnej (D2) krawędzi szyny szotowej	D1	D2
Podaj odległość od punktu mocowania sztagu do pokładu (sztagownika) do przedniej (E1) i tylnej (E2) krawędzi szyny szotowej	E1	E2
Podaj odległość od osi jachtu do przedniej (F1) i tylnej (F2) krawędzi szyny szotowej	F1	F2
Podaj średnice szczeliny w którą wprowadzana jest owiewka (liklina) liku przedniego foka - wewnętrzną (x) oraz zewnętrzną (y)	x	y
Szyny szotowe foka znajdują się na: pokładzie głównym dachu kabiny	Jeżeli szyny szotowe foka znajdują się na dachu kabiny podaj, ile nad pokładem głównym	

Wymiar „I” (pierwsza strona formularza) jest bardzo ważny. To podstawowy wymiar tzw. „trójkąta przedniego”, wyznaczanego przez wymiary „I”, „J” oraz całkowitą długość sztagu. Dzięki tym wymiarom dokładnie wiemy jaki żagiel możemy wykonać do Twojego jachtu.




Aby zmierzyć wymiar „I” zamocuj taśmę mierniczą nad górnym krętlikiem rolera (w przypadku rolerów które go posiadają np. Furlex, Harken, Profurl itp.). W tym celu opuść fał foka do dołu, zamocuj taśmę mierniczą następnie wybierz fał ponownie do góry i dokonaj pomiaru.

Jeżeli Twój jacht posiada bramkę do kładzenia masztu, połóż maszt, następnie dokonaj pomiaru.

Jeżeli masz taką możliwość, możesz do tego celu użyć fału genakera lub spinakera. Zamocuj taśmę mierniczą do fału genakera lub spinakera, następnie wybierz do wysokościłączenia sztagu z masztem, dokonaj pomiaru.

Pamiętaj !

Wymiar „I” powinien być zmierzony najdokładniej jak to tylko możliwe. Wciągając taśmę mierniczą do góry pamiętaj, aby razem z nią wciągać linkę, która pozwoli Ci łatwo ściągnąć fał z powrotem na dół (taśmę mierniczą można bardzo łatwo urwać).

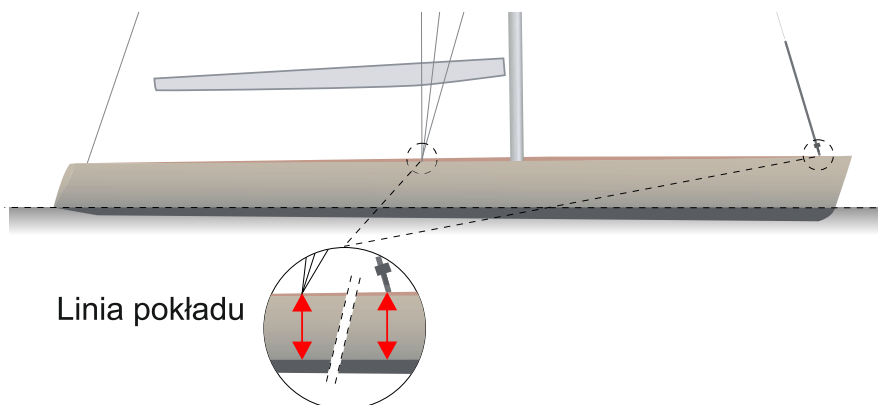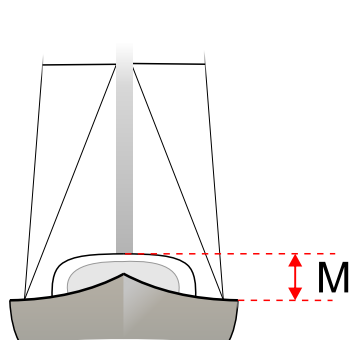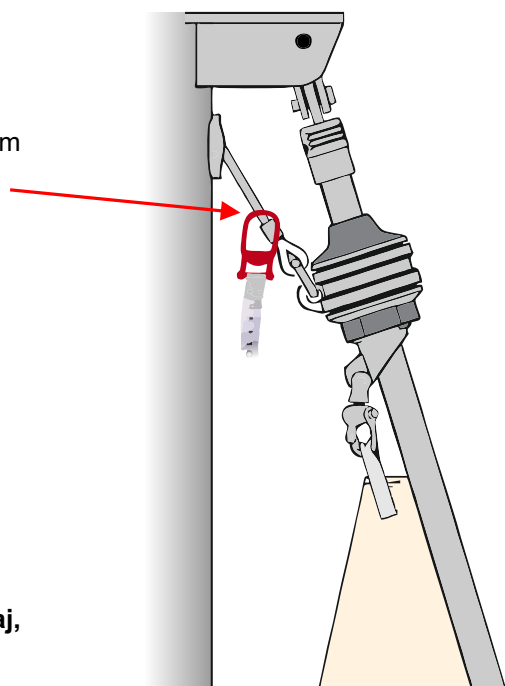

Pokład jachtu nie jest idealnie prosty ani płaski. Podaj różnicę wysokości mocowania sztagu do pokładu (sztagownika) oraz punktu mocowania want do linii wody. Wymiar ten nazywamy linią pokładu		
Wymiar M to różnica pomiędzy stopą masztu a głównym pokładem.		

Oslona UV	nie	tak	Kolor osłony UV należy ustalić z próbnika który można znaleźć na naszej stronie internetowej. Jeżeli znasz numer koloru wpisz go obok (nieobowiązkowe)			
	nie	tak				
Okno	nie	tak	Piana kompensująca	nie	tak	
Kolor pasów trymowych	niebieski	czerwony	czarny	szary	biały	

Notes (jeżeli masz jakieś specjalne wymagania możesz o nich napisać tutaj):